


Balance électronique

avec écran amovible

Mode d'emploi

Caractéristiques

- Écran infrarouge amovible pour une lecture facile
- Écran peut être accroché au mur
- · Plate-forme de pesée en verre trempé
- · Mise en marche automatique
- · Indicateurs de piles faibles et de surcharge
- Nécessite deux piles au lithium CR2032 (incluses)
- Dimensions de plate-forme : 30,2 x 30,2 x 1,7 cm
- Dimensions de l'écran: 46,5 x 22,5 mm

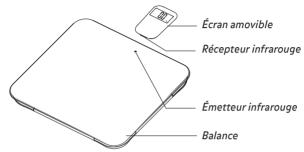

Piles



Deux piles 3V au lithium (CR2032).

Une pour la balance et l'autre pour l'écran amovible.

Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer la pellicule d'isolation apposée en dessous de la pile.

Remplacer les piles



- Retirer les piles à l'aide d'un objet pointu, tel qu'indiqué sur l'image.
- 2 Installer les nouvelles piles en déposant un côté de celles-ci et en exerçant ensuite une légère pression de l'autre côté afin qu'elles soient bien en place. Attention à la polarité.

Convertir les unités de mesure

La balance offre le système de mesure métrique (kg) et impériale (lb).




Pour changer l'unité de mesure, vous devez peser sur le bouton "UNIT" situé à l'intérieur du compartiment de pile de l'écran amovible.

Mode d'emploi



Déposer la balance sur une surface dure et plane. Éviter les tapis ou les surfaces souples.

1. Écran amovible sur la balance



Lorsque l'écran amovible est placé sur la balance, il se doit être bien aligné avec le projecteur infrarouge pour éviter une fausse lecture. Monter sur la balance.


Le poids affiché sera stabilisé et clignotera 3 fois avant d'être enregistré.

2. Écran amovible dans la main

Veuiller noter ce qui suit.



- 1. Ne jamais couvrir le récepteur infrarouge avec la main.
- 2. Ne jamais couvrir l'émetteur infrarouge avec les pieds.
- 3. Garder toujours l'écran amovible en position verticale afin de bien exécuter la transmission infrarouge.

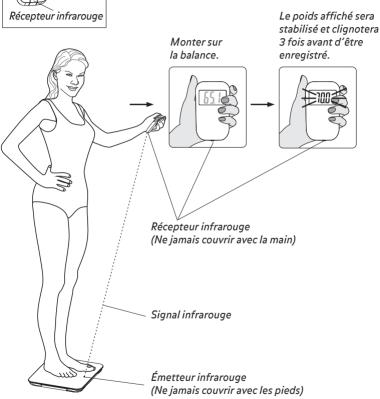

Mise hors tension automatique



Lorsque vous descendez de la balance, celle-ci se met automatiquement hors tension.

La mise hors tension automatique se produit également lorsque le poids affiché sur l'écran prévu à cet effet est stable durant approximativement 8 secondes.

Indication de pile faible



La pile de l'écran amovible est faible. Veuillez la remplacer.



La pile de la balance est faible. Veuillez la remplacer.



La balance est surchargée. Veuillez descendre pour ne pas l'endommager. La capacité maximale est 330 lb / 150 kg.

Conseils d'utilisation et d'entretien

- 1. La plate-forme en verre peut être glissante si elle est mouillée.
- 2. Demeurer debout durant toute la durée du processus.
- 3. Ne pas frapper, secouer ou échapper la balance.
- 4. Traiter la balance avec précaution, il s'agit d'un instrument fragile.
- Nettoyer la balance avec un linge humide. Éviter que l'eau entre en contact avec la balance. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- 6. Garder la balance dans un endroit frais et sec.
- 7. Toujours maintenir la balance dans une position horizontale.
- 8. Si la tentative de se peser échoue, vérifier la pile afin qu'elle soit bien installée et toujours fonctionnelle. Au besoin, remplacer la pile.
- Si un message d'erreur apparaît sur l'écran ou que la balance ne se met pas hors tension pour un long moment, retirer la pile pendant au moins 3 secondes et réinstaller la par la suite. Si le problème persiste, communiquer avec le marchand.
- 10. Ne pas utiliser à des fins commerciales.





www.facebook.com/starfrit